



SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



FEDERWIEGE & ZUBEHÖR

ALLES FÜR EINEN ERHOLSAMEN BABY-SCHLAF

FEDERWIEGE
DECKENBEFESTIGUNG
TÜRKLAMMER
TIPI-GESTELL
MOTOR

INHALTSVERZEICHNIS

Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.

BEFESTIGUNGSARTEN S. 3

DECKENBEFESTIGUNG S. 4

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE S. 5

LIEFERUMFANG S. 5

MONTAGEHINWEISE & MONTAGEANLEITUNG S. 6

TIPI-GESTELL S. 8

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE S. 9

LIEFERUMFANG S. 9

MONTAGEHINWEISE & MONTAGEANLEITUNG S. 10

TÜRKLAMMER S. 11

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE S. 12

LIEFERUMFANG S. 12

MONTAGEHINWEISE & MONTAGEANLEITUNG S. 13

FEDERWIEGE S. 14

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE S. 15

LIEFERUMFANG S. 16

MONTAGEHINWEISE & MONTAGEANLEITUNG S. 17

HÄNGESSEL-FUNKTIONEN S. 19

PFLEGEHINWEISE S. 20

MOTOR S. 21

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE S. 22




LIEFERUMFANG S. 23

MONTAGEHINWEISE & MONTAGEANLEITUNG S. 23

INBETRIEBNAHME S. 26

FUNKTIONEN & BEDIENUNG S. 26

PFLEGE, REINIGUNG & ENTSORGUNG S. 27

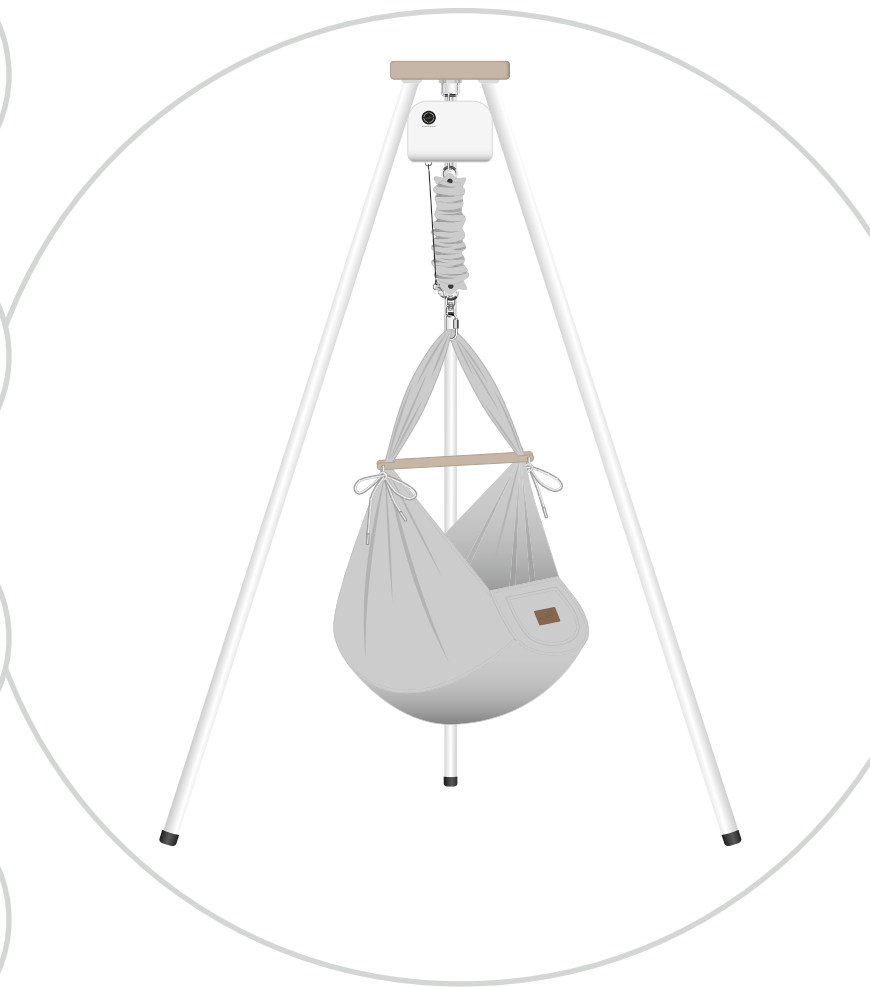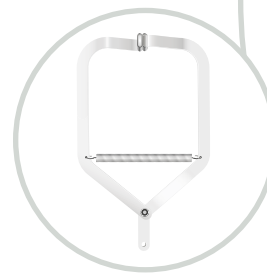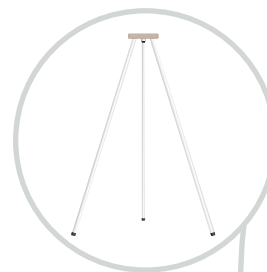

VIDEO- ANLEITUNG
Hier geht's zur Anleitung auf YouTube




BEFESTIGUNGSARTEN




DECKENBEFESTIGUNG

Zur festen Montage an einem Lieblingsplatz.
Platzsparend anzubringen an Decke oder Holzbalken.

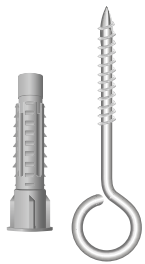

SEITE 4

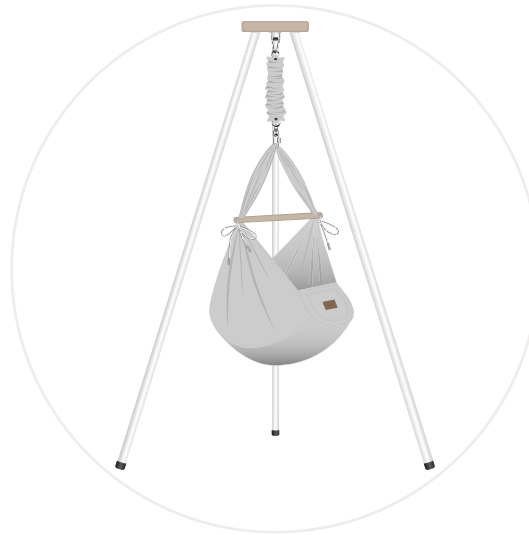

TIPI-GESTELL

Schnell und unkompliziert aufgebaut
und zugleich sehr standfest und stabil.



SEITE 8



TÜRKLAMMER

Die besonders flexible und platzsparende Lösung.
Praktisch auch für unterwegs.




SEITE 11



SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys

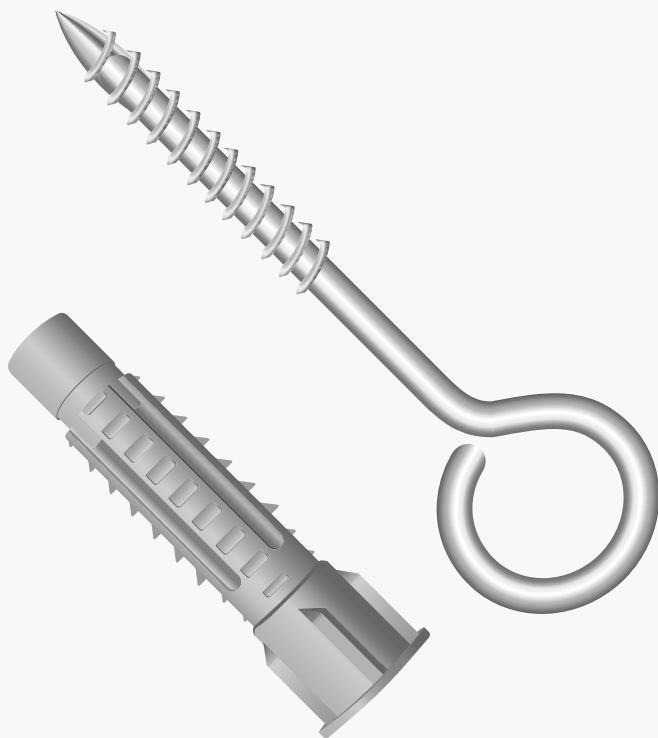

DECKEN BEFESTIGUNG

FÜR FEDERWIEGE

PLATZSPAREND ANZUBRINGEN

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.


WARNHINWEISE WICHTIG!

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

BITTE BEACHTEN

- ⊗ Verwende ausschließlich die originalen SCHMUSEWOLKE® Ersatzteile. Die Weiterverarbeitung sowie Modifizierung unserer Produkte sind untersagt und führen zu Haftungsausschluss. Die Firma SCHMUSEWOLKE® GmbH distanziert sich von den Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch.
- ⊗ Alle Bestandteile müssen sich vor jeder Nutzung in einwandfreiem Zustand befinden. Sie müssen bei jeder (Neu-)Montage geprüft und anschließend korrekt angebracht werden. Insbesondere die Aufhängung und Befestigung müssen JEDES Mal erneut überprüft werden. Hänge dich dafür am besten mit deinem ganzen Körpergewicht an die Befestigung, um sie zu testen.
- ⊗ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, dürfen diese unter keinen Umständen weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell und einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Fehlerhafte, beschädigte oder unvollständige Lieferungen werden kostenfrei ersetzt. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne.
- ⊗ Das Produkt muss immer mit größtmöglicher Vorsicht in Betrieb genommen werden, damit eine sichere Verwendung für dein Baby gewährleistet ist.
- ⊗ **WICHTIG!** Die Deckenbefestigung ist NICHT für das Schaukeln mit der Federwiege geeignet.
- ⊗ Beachte unbedingt auch die Sicherheitshinweise auf S. 15 und ggf die Sicherheitshinweise für die Verwendung des Motors auf S. 22.
- ⊗ Die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

LIEFERUMFANG

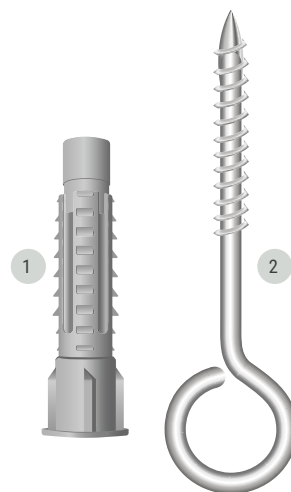

- 1 Dübel (Ø 12 mm)
- 2 Ösenschraube (8 mm Gewinde)






MONTAGEHINWEISE

BEFOLGE BEI DER MONTAGE FOLGENDE SCHRITTE IN EXAKT DIESER REIHENFOLGE:

- 1 **DECKENPRÜFUNG:** Die Federwiege kann entweder an einer Normaldecke aus Beton oder an massiven Holzbalken oder Holzdecken montiert werden. Abgehangene Decken sind nicht mit unserer Deckenbefestigung kompatibel. Kontaktiere bei Fragen oder Unsicherheiten einen Fachmann oder unseren Kundenservice.
- 2 Finde einen geeigneten Platz für die Federwiege.
- 3 Markiere mit einem Bleistift die Stelle für das Bohrloch, wobei der **Abstand des Bohrlochs zu umliegenden Wänden mindestens 80 cm** betragen muss. Fahre bei einer Betondecke bei Punkt 4 und bei einer Holzdecke bei Punkt 6 fort.

Du hast keinerlei Möglichkeit die Schmusewolke® Federwiege an der Decke zu befestigen? Kein Problem! In unserem Onlineshop findest du praktische Gestelle und auch unsere platzsparende Türklammer.

MONTAGE

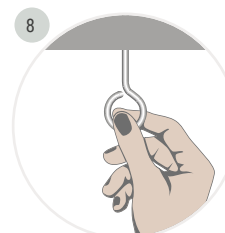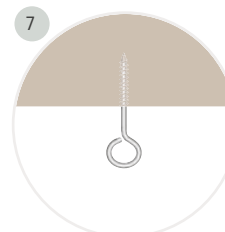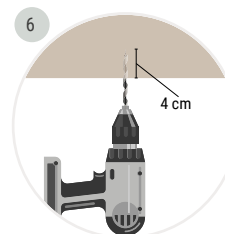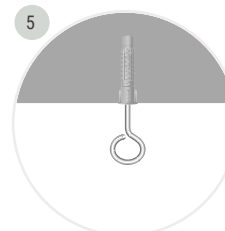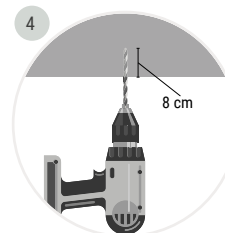

BETONDECKE:

Bei einer Decke aus Beton bohrst du mit einem 12 mm Bohrer ein 8 cm tiefes Loch. **Tipp:** Klebe den Bohrer bei 8 cm mit einem Klebeband ab, damit erhältst du gleichzeitig eine Markierung für die Tiefe des Loches.

Stecke den Dübel in das Loch, bis dieser nicht mehr herausragt und an der Decke anliegt. Drehe die Ösenschraube hinein, bis sich das Gewinde komplett im Dübel befindet. **Tipp:** Da es teilweise recht schwer ist Ösen von Hand reinzuschrauben, empfehlen wir einen dicken Schraubendreher in die Öse einzuführen und diesen dann als „Hebelwerkzeug“ zu verwenden.

HOLZDECKE UND HOLZBALKEN:


Prüfe die Stabilität des Holzes. Dieses darf keinesfalls porös sein. Das zu bohrende Loch darf sich nicht an oder in der Nähe von Asteinschlüssen befinden. Außerdem darf nicht zu nah am Rand eines Balkens gebohrt werden. Bohre nun mit einem 5 mm Bohrer ein 4 cm tiefes Loch. **Tipp:** Klebe den Bohrer bei 4 cm z.B. mit einem Klebeband ab, denn damit erhältst du gleichzeitig eine Markierung für die Tiefe des Loches.

Säubere das Loch sorgfältig von Holzresten und schraube die Ösenschraube hinein, bis sich das Gewinde komplett im Holz befindet. **Tipp:** Da es teilweise recht schwer ist, Ösen von Hand reinzuschrauben, empfehlen wir einen dicken Schraubendreher in die Öse einzuführen und diesen dann als „Hebelwerkzeug“ zu verwenden.

BEI BEIDEN DECKENARTEN:

Prüfe anschließend die Stabilität der Ösenschraube (die Ösenschraube muss festsitzen und darf sich nicht unter Belastung deines ganzen Körpergewichts herausziehen lassen). Überprüfe die Aufhängung und Deckenbefestigung vor JEDER Inbetriebnahme auf ihre Stabilität.

MONTAGE

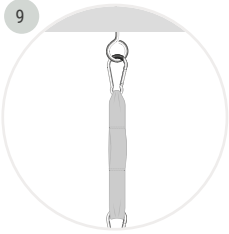

Anschließend kannst du deine Federwiege daran befestigen, indem du den Karabiner der Federwiege in die Ösenschraube einhängst.

Der Abstand der Federwiege zum Boden muss zwingend zwischen 45 cm und 60 cm liegen.

DIE RICHTIGE HÖHE BESTIMMEN





SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



TIPI-GESTELL

FÜR FEDERWIEGE

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT AUFGEBAUT

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.

WARNHINWEISE WICHTIG!

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

BITTE BEACHTEN

- ⊗ Verwende das Federwiegen-Gestell und die Federwiege ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Einzelteile sind im losen Zustand Kleinteile. Diese dürfen niemals in Reichweite von Kindern gelangen oder aufbewahrt werden, um das Risiko des Verschluckens – besonders bei Kleinkindern – zu vermeiden.
- ⊗ Verwende ausschließlich die originalen SCHMUSEWOLKE® Ersatzteile. Die Weiterverarbeitung sowie Modifizierung unserer Produkte sind untersagt und führen zu Haftungsausschluss. Die Firma SCHMUSEWOLKE® GmbH distanziert sich von den Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch.
- ⊗ Alle Bestandteile müssen sich vor jeder Nutzung in einwandfreiem Zustand befinden. Sie müssen bei jeder (Neu-)Montage geprüft und anschließend korrekt angebracht werden. Insbesondere die Aufhängung und Befestigung müssen JEDES Mal erneut überprüft werden.
- ⊗ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, dürfen diese unter keinen Umständen weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell und einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Fehlerhafte, beschädigte oder unvollständige Lieferungen werden kostenfrei ersetzt. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne.
- ⊗ Das Produkt muss immer mit größtmöglicher Vorsicht in Betrieb genommen werden, damit eine sichere Verwendung für dein Baby gewährleistet ist.
- ⊗ **WICHTIG!** Das Tipi-Gestell ist NICHT für das Schaukeln mit der Federwiege und für die Hängefunktion geeignet. Bitte nicht mehr benutzen, sobald dein Kind selbständig ein- und aussteigen kann.
- ⊗ Beachte unbedingt auch die Sicherheitshinweise auf S. 15 und ggf die Sicherheitshinweise für die Verwendung des Motors auf S. 22.
- ⊗ Das Tipi-Gestell ist bis 40 kg belastbar.
- ⊗ Die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

LIEFERUMFANG




- 1 Oberteil inkl. vormontiertem Haken für Aufhängung der Federwiege
- 2 Stahl-Zwischenstücke mit Sperrfeder (3x)
- 3 Gestell-Füße mit Plastikkappen (3x)

MONTAGEHINWEISE


BITTE BEACHTEN

- ⊗ Der Aufbau des Gestells darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten ziehe qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice.
- ⊗ Finde einen geraden und ebenen Standort für die Federwiege, so dass das Gestell einen sicheren und stabilen Unterboden hat. Dieser darf für eine hohe Standfestigkeit des Gestells weder rutschig noch uneben sein.
- ⊗ Teste die Standfähigkeit des Gestells vorsichtig aus. Übermäßiges Schwingen der Wiege kann zum Umkippen des Gestells führen und ist daher unbedingt zu vermeiden.
- ⊗ Achte auf ausreichenden Abstand zu Wänden, Türen und Möbelstücken, damit sich dein Kind beim Schwingen nicht verletzen kann.
- ⊗ Achte auf ausreichenden Abstand zu offenen Feuern und anderen Hitzequellen wie Öfen, Heizstrahlern und Kaminen. Diese dürfen sich keinesfalls in der Nähe der Federwiege befinden.
- ⊗ Prüfe die Tragfähigkeit der Aufhängung des Gestells vor jeder Inbetriebnahme.

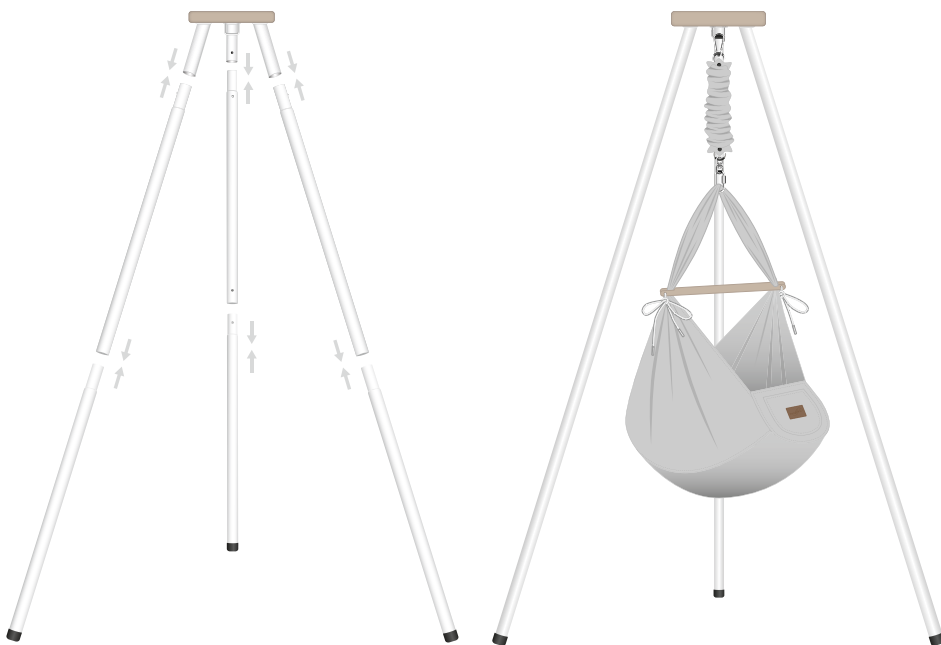


MONTAGE

- 1 Finde einen geeigneten Standort für das Federwiegen-Gestell nach unseren unter den Montagehinweisen genannten Kriterien.
- 2 Packe alle Bestandteile des Gestells aus und überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

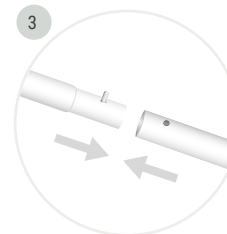


Verbinde jeweils die drei Gestell-Füße 3 mit den drei Stahl-Zwischenstücken 2, indem du diese zusammenschiebst.

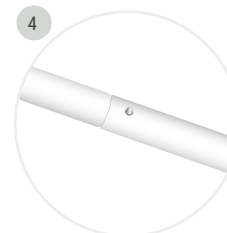

Dabei muss die Sperrfeder jedes Mal vollständig einrasten.



Verbinde nun die 3 Beine mit dem Oberteil 1, indem du diese zusammensteckst. Achte auch hier darauf, dass die Sperrfedern vollständig einrasten.

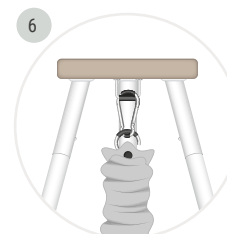

Anschließend kannst du deine Federwiege mit dem Karabiner-Haken an der Aufhängung befestigen.



SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



TÜRKLAMMER

FÜR FEDERWIEGE

DIE FLEXIBLE UND PLATZSPARENDE LÖSUNG

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.

WARNHINWEISE WICHTIG!

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

BITTE BEACHTEN

- ⊗ Verwende ausschließlich die originalen SCHMUSEWOLKE® Ersatzteile. Die Weiterverarbeitung sowie Modifizierung unserer Produkte sind untersagt und führen zu Haftungsausschluss. Die Firma SCHMUSEWOLKE® GmbH distanziert sich von den Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch.
- ⊗ Alle Bestandteile müssen sich vor jeder Nutzung in einwandfreiem Zustand befinden. Sie müssen bei jeder (Neu-)Montage geprüft und anschließend korrekt angebracht werden. Insbesondere die Aufhängung und Befestigung müssen JEDES Mal erneut überprüft werden.
- ⊗ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, dürfen diese unter keinen Umständen weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell und einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Fehlerhafte, beschädigte oder unvollständige Lieferungen werden kostenfrei ersetzt. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne.
- ⊗ Das Produkt muss immer mit größtmöglicher Vorsicht in Betrieb genommen werden, damit eine sichere Verwendung für dein Baby gewährleistet ist.
- ⊗ **WICHTIG!** Die Türrahmenklammer ist NICHT für das Schaukeln mit der Federwiege und die Hängesesselfunktion geeignet. Beim Vor- und Zurück-Schwingen kann sich die Klammer vom Türrahmen lösen. Die Türklammer ist nur für das Auf-und-Ab-Wippen mit der Federwiege geeignet.
- ⊗ Beachte unbedingt auch die Sicherheitshinweise auf S. 15 und ggf die Sicherheitshinweise für die Verwendung des Motors auf S. 22.
- ⊗ Die Türklammer ist bis max. 15 kg belastbar.
- ⊗ Die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

LIEFERUMFANG



- 1 Türklammer
- 2 Rutschhemmer
- 3 Feder

MONTAGEHINWEISE

MONTAGE VORAUSSETZUNGEN


- ⊗ Die SCHMUSEWOLKE®-Türkammer eignet sich für Babys und Kleinkinder **bis maximal 15 kg**.
- ⊗ Die SCHMUSEWOLKE®-Türkammer ist für die meisten Standard-Türrahmen geeignet. Folgende Voraussetzungen sind dafür erforderlich:
- ⊗ Die **Wandstärke** muss mindestens 11,5cm und darf höchstens 28 cm dick sein. Die **Auflagefläche (Kantenbreite)** des Türrahmens muss mindestens 1,5cm breit sein und muss gerade verlaufen, damit die Kammer stabil aufliegt.
- ⊗ Voraussetzung **Höhe des Türrahmens**: 205 cm Mindestabstand vom Boden bis zur unteren Kante des oberen Rahmens.
- ⊗ Bei **Verwendung der Türkammer zusammen mit dem SCHMUSEWOLKE® Motor** muss der Mindestabstand 210 cm vom Boden bis zur unteren Kante des oberen Rahmens betragen.

MONTAGE HINWEISE

- ⊗ Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall ziehe qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice.
- ⊗ Prüfe die Tragfähigkeit der Aufhängung der Befestigung vor jeder Inbetriebnahme. Alle Einzelteile müssen ordnungsgemäß befestigt werden.
- ⊗ Achte auf ausreichenden Abstand zu Wänden, Türen und Möbelstücken, damit sich dein Kind nicht verletzt.
- ⊗ Der Abstand der Federwiege zum Boden muss zwingend zwischen 45 cm und 60 cm liegen.
- ⊗ Achte darauf, dass ein ausreichender Abstand zu anderen Gegenständen eingehalten wird, von denen eine Strangulationsgefahr ausgehen kann (Rolloschnüre etc).

- ⊗ Hitzequellen – wie Öfen, Heizstrahler, Kamine und offenes Feuer – dürfen sich keinesfalls in der Nähe der Federwiege befinden.
- ⊗ Die Tür, in der du die Türkammer platzierst, sollte nicht geschlossen werden können, beispielsweise durch Zugluft, Kinder oder Haustiere. Verwende gegebenenfalls einen Türstopper.

ANFORDERUNGEN ZUR SICHEREN MONTAGE:

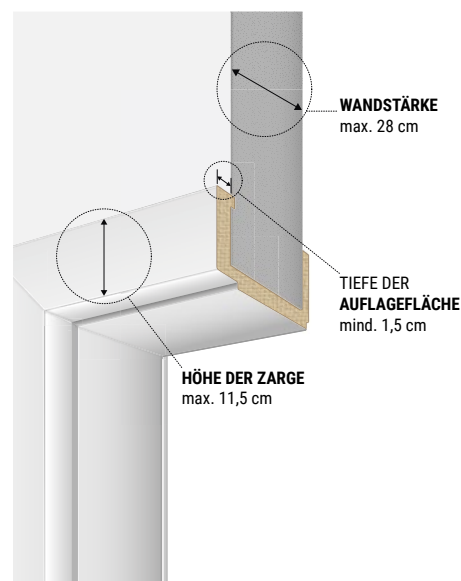


MONTAGE


WICHTIG! Die Türkammerklammer ist NICHT für das Schaukeln mit der Federwiege geeignet.

Beim Vor- und Zurück-Schwingen kann sich die Kammer vom Türrahmen lösen. Die Türkammer ist nur für das Auf-und-Ab-Wippen mit der Federwiege geeignet.


- 1 Überprüfe, ob der Türrahmen für die Nutzung der Türkammer nach den auf der linken Seite genannten Kriterien geeignet ist.
- 2 Packe alle Bestandteile der Türkammer aus und überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

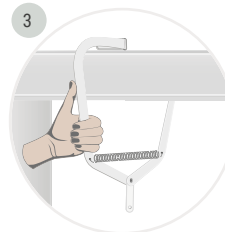

Öffne die Türkammerklammer und positioniere sie mittig auf dem Türrahmen.

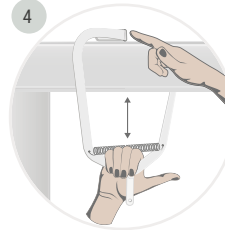

Überprüfe den Sitz der Türkammerklammer und ob sie sicher auf dem Rahmen aufliegt.

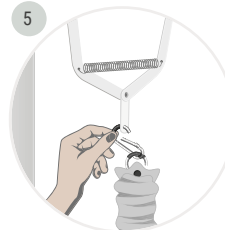

Überprüfe die Befestigung der Türkammer vor Inbetriebnahme. Anschließend kannst du deine Federwiege daran befestigen, indem du den Karabiner der Federwiege in die Türkammer eingehängst.

Der Abstand der Federwiege zum Boden muss zwingend zwischen 45 cm und 60 cm liegen.



SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



FEDERWIEGE

GEBORGEN WIE IN MAMAS BAUCH

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE

Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.

WARNHINWEISE WICHTIG!

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

WARNUNG – Verwende das Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanweisung gelesen zu haben.

WARNUNG – Verwende das Produkt nicht mehr, wenn dein Kind sitzen, knien oder sich selbständig hochziehen kann.

WARNUNG – Von zusätzlichen Gegenständen in der Wiege kann eine Erstickungsgefahr ausgehen.

WARNUNG – Achte auf genügend Abstand zu anderen Gegenständen, die eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen wie Bänder, Seile, Schnüre von Rollos oder Vorhängen etc.

WARNUNG – Verwende nicht mehr als eine Matratze in der Federwiege.

WARNUNG – Nur die Matratze verwenden, die du mit der Federwiege gekauft hast. Bitte keinesfalls eine zweite Matratze darauflegen, Erstickungsgefahr!

⌚ Verwende die Federwiege ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Den Anweisungen des Herstellers ist Folge zu leisten.

⌚ Einzelteile sind im losen Zustand Kleinteile. Diese sollten niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um das Risiko des Verschluckens zu vermeiden.

⌚ Die Federwiege darf ausschließlich unter Aufsicht Erwachsener genutzt und auch nur von erwachsenen Personen in Betrieb genommen werden.

⌚ Alle Bestandteile müssen vor jeder Nutzung auf ihren fehlerfreien Zustand geprüft werden. Ebenso muss das Gesamtkonstrukt bei jeder (Neu-)Montage korrekt angebracht sein. Tipp: Überprüfe die Deckenbefestigung auf Tragfähigkeit mit der Kraft deines gesamten Körpergewichts.

⌚ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, darf das Wiegenkonstrukt in keinem Fall weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell & einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne.

⌚ Bitte verwende ausschließlich die original von Schmusewolke® verkauften und geprüften Ersatzteile und nutze aus Sicherheitsgründen keine Behelfsteile, da bei Modifizierung unserer Produkte keinerlei Gewährleistung greift.

⌚ Babys, Kleinkinder und Kinder sollen nicht in der Nähe der Federwiege unbeaufsichtigt spielen. Tiere sollen sich ebenfalls nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe der Federwiege aufhalten.

⌚ Lege keine Fremdgegenstände in die Babywiege, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

⌚ Hitzequellen – wie Öfen, Heizstrahler, Kamine und offenes Feuer – dürfen sich keinesfalls nahe der Federwiege befinden.

⌚ Die Federwiege ist für kurze Pausen und zur Beruhigung des Kindes konzipiert und ersetzt daher kein Bett für den Nachtschlaf.

⌚ Sobald dein Kind alt genug und in der Lage ist, die Hängesesselfunktion zu nutzen, hänge die Federwiege bodennah auf, damit dein Kind eigenständig ein- und aussteigen kann. Dies gilt nur bei der Federwiege mit Deckenbefestigung – nicht für Tipi und Türkammer.

⌚ Solltest du keine originale SCHMUSEWOLKE® Federwiegen Matratze verwenden, solltest du darauf achten, dass die verwendete Matratze den Maßen 85 cm x 28 cm x 4 cm (L x B x H) entspricht und aus Sicherheitsgründen keinesfalls höher als 4 cm ist.

⌚ Vorsicht: Dein Kind kann sich verletzen, wenn es zu stark schwingt, z.B. wenn der der Wiegensack gegen Möbel schwingt. Platziere die Federwiege deshalb so, dass keine Gefahr besteht, dass die Federwiege beispielsweise gegen Möbel, Türrahmen oder andere Gegenstände schwingt.


⌚ Federwiegen stellen ein Risiko für andere Kinder dar, sowie auch andere Kinder ein Sicherheitsrisiko darstellen können, beispielsweise wenn sie die Wiege zu stark anschaukeln.

⌚ Das Produkt muss immer mit größtmöglicher Vorsicht in Betrieb genommen werden, damit eine sichere Verwendung für dein Baby gewährleistet ist.

⌚ Die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Diagram 6 shows the hammock suspended from a carabiner hook. A wooden bar is placed across the hammock, and a strap is used to secure it. The hammock has a small brown patch on the bottom right corner.

-
- This diagram shows the individual components of the hanging system, numbered 1 through 5:
- 1:** A metal carabiner hook.
 - 2:** A coiled white fabric strap.
 - 3:** A cylindrical white fabric sleeve with two black dots indicating attachment points.
 - 4:** A metal carabiner hook with a central locking mechanism.
 - 5:** A metal carabiner hook with a side locking mechanism.

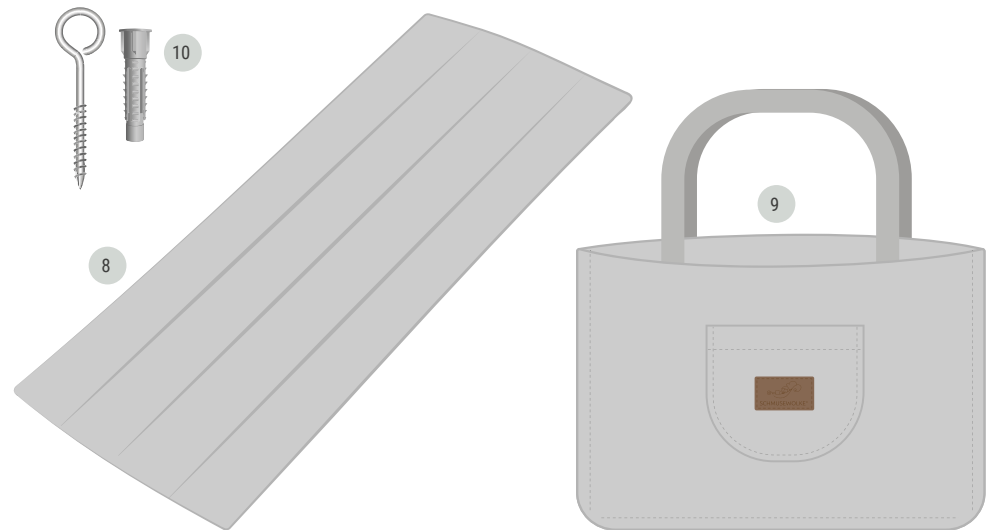

MONTAGEHINWEISE

- ⌚ Die SCHMUSEWOLKE® Federwiege ist mit der Spezialfeder für Babys und Kleinkinder bis maximal 15 kg und bis zu 3 Jahren geeignet. Die Hängesesselfunktion kann bis 40 kg benutzt werden. Hierzu wird die Spezialfeder entfernt.
- ⌚ Die Aufhängung ist bereits vormontiert und darf bis auf die Höhenverstellung des Verlängerungsbandes nicht verändert werden.
- ⌚ Verwende die Spezialfeder zu jeder Zeit nur mit dem Sicherheitsseil, dem Drehwirbel und dem Federüberzieher.
- ⌚ Das Sicherheitsseil muss mit den Karabinerhaken über und unter der Feder verbunden und darf nicht eingeklemmt sein.
- ⌚ Bei Nutzung der Feder muss der Abstand der Federwiege zum Boden mindestens 45 cm und darf höchstens 60 cm betragen.
- ⌚ Fixiere die Bänder am Holzstab mit einem festen doppelten Knoten sicher am Wiegensack und achte darauf, dass keine losen Enden überstehen.
- ⌚ Das Federwiegenkonstrukt darf nur von einem Kind genutzt werden und ist nicht zur gleichzeitigen Benutzung mehrerer Kinder ausgelegt.

Die Firma SCHMUSEWOLKE® GmbH distanziert sich von den Folgen bei unsachgemäßem Gebrauch. Weiterverarbeitung sowie Modifizierung unserer Produkte sind untersagt.

Bitte prüfe vor jeder Benutzung diese Hinweise. Es dürfen sich keine Bänder, Metallteile oder andere Einzelteile in Griffweite des Kindes befinden.

MONTAGE




BEACHTEN:


Der Aufbau der Federwiege darf nur und ausschließlich von erwachsenen Personen erfolgen. Im Zweifelsfall ziehe qualifiziertes Fachpersonal zu Rate oder kontaktiere unseren geschulten Kundenservice.




Ziehe den Federüberzug über die Feder und schließe die Druckknöpfe. Montiere die Feder und die Aufhängung der Federwiege wie auf Seite 16 zu sehen ist.

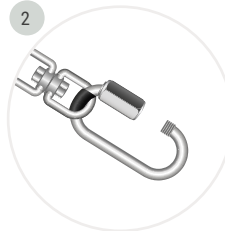

Schraube nun den Verschluss des Kettenschnellglieds **5** bis zum Anschlag auf. Dabei muss sich das Gewinde oben befinden.

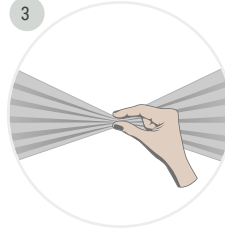

Nimm nun den oberen Stoff des Wiegensacks **6** an den beiden Enden in die Hände (die Matratze befindet sich hierbei unten) und raffe diesen in feinen Abständen zusammen bis du in der Mitte angekommen bist. Halte nun den Stoff in einer Hand zusammen.

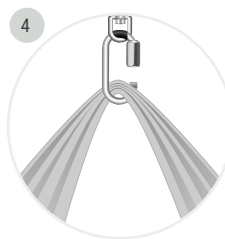


Führe nun nach und nach den gesamten zusammengefalteten Stoff in das Kettenschnellglied **5** ein und schließe dieses ordnungsgemäß. Achte darauf, dass sich dabei kein Stoff im Gewinde verfängt.

MONTAGE




AB HIER WIRD VORAUSGESETZT, DASS DIE DECKENBEFESTIGUNG / TÜRKLAMMER ANGEBRACHT, ODER DAS TIPI-GESTELL BEREITS AUFGEBAUT IST:

Befestige nun die gesamte Konstruktion mit dem obersten Karabiner **1** an der Ösenschraube deiner Deckenbefestigung **10** deines Tipi-Gestells oder deiner Türkammer. Achte hierbei darauf, dass dieser korrekt verschlossen ist.

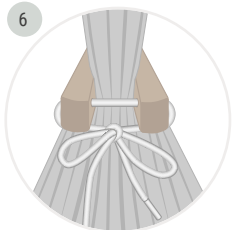


Falte nun auch den mittleren Stoff an beiden Seiten des Wiegensacks **6** zu einem Stoffstrang zusammen und führe diesen in die jeweiligen Aussparungen des Holzstabs **7** ein. Verknote anschließend die beiden Sicherheitsbändchen fest um den Holzstab, um diesen abzusichern.

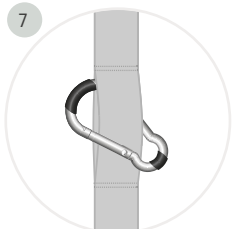


NUR BEI DECKENBEFESTIGUNG:

Passe nun die Höhe der Federwiege zum Boden an, indem du den Karabinerhaken **1** in der passenden Höhe im Verlängerungsband einhakt. Der Abstand zum Boden muss zwingend zwischen 45 cm und 60 cm liegen.

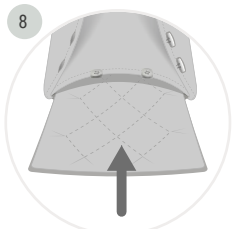

Öffne die Knöpfe am Fußende der Federwiege und schiebe die Matratze **8** in die dafür vorgesehene Öffnung. Anschließend die Knöpfe wieder sicher verschließen.

HINEINLEGEN DES BABYS

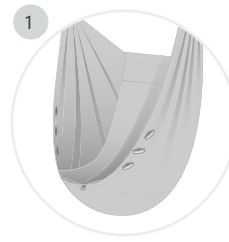

Drehe die Federwiege so zu dir, dass sich die Öffnung mit den Knöpfen vor dir befindet.




Lege dein Baby, mit dem Kopf zum SCHMUSEWOLKE®-Logo hin, sanft in den Wiegensack.



Schließe die 3 Knöpfe und schon kannst du die Federwiege schwingen lassen.


HÄNGESESSEL-FUNKTION

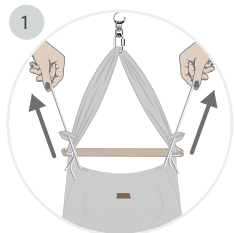


Am Wiegensack **6** befinden sich zwei Bänder an der Seite mit dem SCHMUSEWOLKE®- Logo. Ziehe an beiden Bändern gleichermaßen bis die gewünschte aufrechte Position erreicht ist und ziehe diese abschließend durch die jeweilige Schlaufe am Wiegensack.



Befestige die Bänder danach mit einem festen Doppelknoten am jeweiligen Band selbst, so dass die Schlaufe fest umschlossen ist. Wichtig ist, dass das Band vollständig an dem Holzstab befestigt ist, damit keine Strangulationsgefahr besteht. Prüfe durch Ziehen und Drücken, ob die Bänder stabil an der Schlaufe befestigt sind.

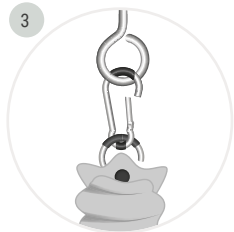

Hänge den Karabinerhaken **5** und die Spezialfeder **6** aus der Aufhängung heraus.

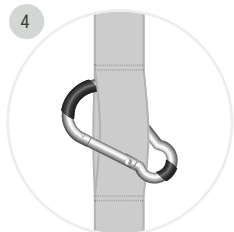

Verbinde das Verlängerungsband **4** mit dem Karabinerhaken **7**. Passe nun die Höhe mit dem Verlängerungsband **4** so an, damit dein Kind sicher ein- und aussteigen kann.

Bitte beachte, dass die Hängesesselfunktion nicht mit den Befestigungsarten Tipi oder Türklammer kompatibel ist.

Die Deckenbefestigung mit Verlängerungsband ist im Tipi-Set und im Türklammer-Set nicht enthalten und kann nachträglich in unserem Shop erworben werden.




PFLEGEHINWEISE

DAMIT ES KUSCHELIG BLEIBT!

UM MÖGLICHST LANGE FREUDE AN DEINER NEUEN FEDERWIEGE ZU HABEN IST DIE RICHTIGE PFLEGE WICHTIG.

Vordem Waschgang ist der Holzstab aus Buchenholz zu entfernen. Der Wiegensack ¹¹ sowie die vegane Kunstfasermatratze kann bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Wenn du dich für die Schafwollmatratze entschieden hast, musst du diese herausnehmen. Diese darf nicht in der Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen hier eine professionelle Reinigung. Achtung: Der Stoff unserer Baby Federwiege BIO ist aus reiner, unbehandelter Baumwolle. Dieser kann natürlicherweise bis zu 10 % einlaufen. Den Stoff des Wiegensacks kannst du im Anschluss ganz einfach auf der Wäscheleine trocknen und wieder schonend in Form bügeln. Spare hierbei die Matratze aus.

Wiegensack

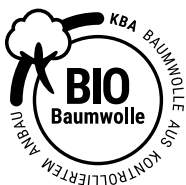

Kunstfaser-Matratze



Schafwoll-Matratze



DARUM VERWENDEN WIR BAUMWOLLE AUS KONTROLLIERT BIOLOGISCHEM ANBAU (KBA) FÜR UNSERE FEDERWIEGE

Wir legen großen Wert auf Qualität. Unsere kbA Baumwolle für unsere Baby BIO Federwiege wird sorgfältig von Hand geerntet. Sie stammt von natürlich bewirtschafteten Feldern, die in jeder Anbauphase ohne Einsatz von chemischen Pestiziden und synthetischem Düngemitteln auskommen.



SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



SCHMUSEWOLKE®

MOTOR

FÜR FEDERWIEGE

MIT FLÜSTERLEISER 3-MOTOREN-TECHNOLOGIE

WARN- & SICHERHEITSHINWEISE


Safety First! Bei Unsicherheiten empfehlen wir euch den Kontakt zu unserem SCHMUSEWOLKE® Kundenservice.

WARNHINWEISE WICHTIG!

BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

BITTE BEACHTEN

- ⌚ Der Motor ist für Lasten zwischen 2,5 kg und 15 kg ausgelegt. Nur wenn das Gewicht deines Babys in diesen Bereich fällt, kannst du den Motor verwenden.
- ⌚ Der Motor darf nur in Kombination mit der Federwiegendeckenbefestigung, der Türkammer und dem SCHMUSEWOLKE® Tipi verwendet werden.
- ⌚ Verwende den Federwiegenmotor ausschließlich als Gesamtkonstrukt. Den Anweisungen des Herstellers ist Folge zu leisten.
- ⌚ Bitte verwende ausschließlich die original von Schmusewolke verkauften und geprüften Ersatzteile und nutze aus Sicherheitsgründen keine Behelfsteile, da bei Modifizierung unserer Produkte keinerlei Gewährleistung greift.
- ⌚ Alle Bestandteile müssen VOR JEDER Nutzung auf ihren fehlerfreien Zustand geprüft werden. Ebenso muss das Gesamtkonstrukt bei jeder (Neu-)Montage korrekt angebracht sein.
- ⌚ Solltest du ein Problem oder gar einen Defekt am Produkt oder an einem Einzelteil feststellen, darf das Wiegenkonstrukt in keinem Fall weiterverwendet werden. Ersatzteile können schnell und einfach in unserem Onlineshop nachbestellt werden. Unser Kundenservice berät dich hierbei gerne.
- ⌚ Der Federwiegenmotor darf ausschließlich unter Aufsicht Erwachsener genutzt und auch nur von erwachsenen Personen in Betrieb genommen werden.
- ⌚ Verwende das Produkt nicht mehr, wenn dein Kind sitzen, knien oder sich selbständig hochziehen kann.
- ⌚ Von zusätzlichen Gegenständen in der Wiege kann eine Erstickungsgefahr ausgehen.
- ⌚ Achte auf genügend Abstand zu anderen Gegenständen, die eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen wie Bänder, Seile, Schnüre von Rollos oder Vorhängen etc..
- ⌚ Verwende nicht mehr als eine Matratze in der Federwiege.
- ⌚ Vorsicht: Dein Kind kann sich verletzen, wenn es zu stark schwingt, z.B. wenn die Federwiege gegen Möbel schwingt. Platziere die Federwiege deshalb so, dass sie keinesfalls gegen Möbel, Türrahmen oder andere Gegenstände schwingen kann.
- ⌚ Achtung: Prüfe vor Inbetriebnahme die richtige Höheneinstellung der Federwiege und wähle die passende Höhe aus. Informationen dazu findest du unter: Die richtige Höhe bestimmen.
- ⌚ Babys, Kleinkinder und Kinder sollen nicht in der Nähe der Federwiege unbeaufsichtigt spielen. Tiere sollen sich nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe der Federwiege aufhalten.
- ⌚ Einzelteile sind im losen Zustand Kleinteile. Diese sollten niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, um das Risiko des Verschluckens zu vermeiden.
- ⌚ Hitzequellen – wie Öfen, Heizstrahler, Kamine und offenes Feuer – dürfen sich keinesfalls nahe der Federwiege befinden.
- ⌚ Die Federwiege ist für kurze Pausen und zur Beruhigung des Kindes konzipiert und ersetzt daher kein Bett für den Nachtschlaf.
- ⌚ Bitte prüfe vor jeder Benutzung diese Hinweise. Es dürfen sich keine Bänder, Metallteile oder andere Einzelteile in Griffweite des Kindes befinden.
- ⌚ Überprüfe vor der Verwendung, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Netzteil entspricht. Das Gerät wird über einen 9V 1A AC-DC Adapter mit Strom versorgt. Wir empfehlen die Verwendung des in der Produktverpackung enthaltenen Adapters, um das Gerät zu betreiben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden. Die Klinkenpole des Adapters sind wie auf dem Bild zu sehen:



- ⌚ Im Schlafmodus verbraucht das Gerät sehr wenig Strom. Um diesen Verbrauch auf null zu reduzieren und der Umwelt zu helfen, stecke das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
- ⌚ Bitte achte darauf, dass das Kabel nicht abgeknickt wird und dass das Kabel so verläuft, dass keine Stolpergefahr besteht.
- ⌚ Der Motor darf nur im Innenraum verwendet werden und weder mit Wasser noch mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. in Badezimmern) in Berührung kommen. Sorge für eine ausreichende Belüftung des Motors während der Benutzung, der Motor darf nicht ab- oder zugedeckt werden.
- ⌚ Die gewerbliche Nutzung ist untersagt.

LIEFERUMFANG




- 1 Elektronische Kontrolleinheit
- 2 9V-Adapter
- 3 Kabelklettband (3x)

MONTAGE



Die Montage des Motors erfolgt unabhängig von der Befestigungsart. Die folgenden Schritte gelten für Deckenbefestigung, Tipi-Gestell und Türklammer gleichermaßen.


Baue zunächst deine Federwiege entsprechend der Anleitung auf, ohne dein Kind hineinzulegen.

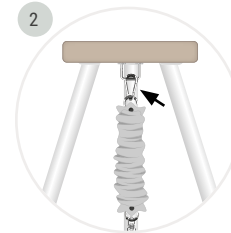


Öffne nun den obersten Karabinerhaken, hänge die Federwiege aus ihrer Aufhängung aus und lege sie zunächst zur Seite.



Hänge nun den Motor mit dem Karabinerhaken in die Halterung deines Tipi-Gestells, der Deckenbefestigung oder der Türklammer ein.

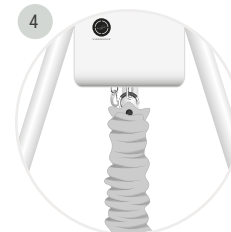

Entferne den oberen Karabinerhaken deiner Federwiegen-Befestigung und hänge die Federwiege wie auf dem Bild an die Halterung an deinem Motor ein.

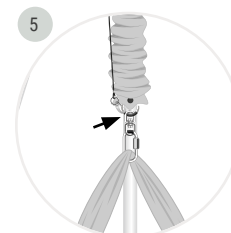


Ziehe anschließend das Seil aus dem Motor heraus und hänge es in den unteren Ring der Feder ein.

BEFESTIGUNGSARTEN MIT MOTOR



MOTOR
MIT DECKENBEFESTIGUNG

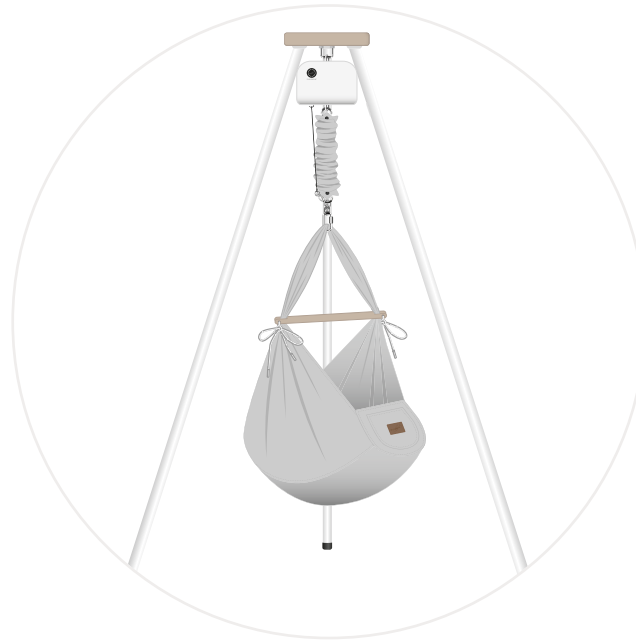

MOTOR
MIT TIPI-GESTELL




MOTOR
MIT TÜRKLAMMER




MONTAGE



Überprüfe, ob sich das Tempo-Rädchen auf der OFF-Position befindet.

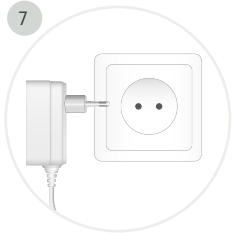

Stecke das Netzteil in eine Steckdose und achte darauf, dass das Stromkabel so geführt wird, dass es nicht in Reichweite deines Kindes gelangen kann, da sonst Strangulationsgefahr besteht.

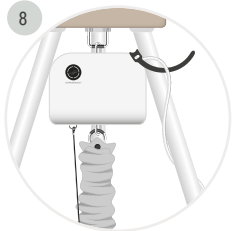

Für Federwiegen mit TIPI-Gestell: Befestige das Kabel bei Bedarf mit den Kabelklettbandern an deinem Tipi-Gestell.



Überprüfe die richtige Höhe wie rechts beschrieben. Der Abstand zwischen Boden und Federwiege muss im leeren Zustand zwischen 45 und 60cm liegen.

DIE RICHTIGE HÖHE BESTIMMEN




Der Abstand zwischen Boden und Federwiege muss im leeren Zustand zwischen 45 und 60cm liegen.

Teste anschließend, ob sich noch genügend Abstand zwischen dem Fußboden und der Wiege befindet, indem du die leere Federwiege fest nach unten ziehst, bis das Sicherheitsseil in der Feder vollständig ausgedehnt ist. Wenn sich in dieser Position der Federwiege noch ca. ein Fuß breit Platz zwischen Federwiege und Fußboden befindet, hängt die Federwiege in der richtigen Höhe.

INBETRIEBNAHME


FUNKTIONEN & BEDIENUNG

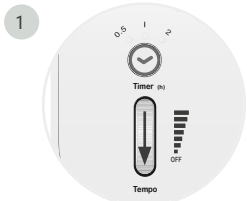


Kontrolliere, dass kein Lämpchen leuchtet und der Tempo-Regler ganz nach unten gedreht ist.



Lege dein Baby vorsichtig in die Federwiege, wie es in der Federwiegen-Anleitung beschrieben wird.

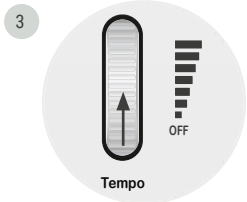


Drehe den Tempo-Regler vorsichtig ein kleines Stück nach oben. Sobald du es klicken hörst, ist die Federwiege eingeschaltet. Drehe nun den Regler ungefähr bis zur Mitte weiter.

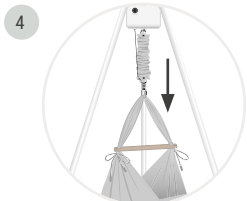

Um den Federwiegen-Motor zu starten, ziehe die Federwiege einmal mit der Hand nach unten.



Bestimme nun durch Drücken der Timer-Taste die Dauer, wie lange die Federwiege schwingen soll.

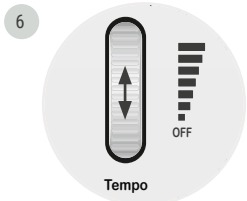

Passe ggf. das Tempo an, indem du den Regler vorsichtig nach oben oder unten schiebst. Beginne mit einem langsamen Tempo und steigere es bei Bedarf vorsichtig.



Zeit

Wenn der Knopf nicht gedrückt wird und kein Licht leuchtet, läuft die Wiege ohne zeitliche Begrenzung.


Drücke den Knopf einmal und dein Motor läuft 30 min (Licht 1 leuchtet).

Drücke den Knopf zweimal und dein Motor läuft 1 Stunde (Licht 2 leuchtet).

Drücke den Knopf dreimal und dein Motor läuft 2 Stunden (Licht 3 leuchtet).

Drücke den Knopf viermal und der Motor läuft ohne zeitliche Begrenzung (alle Lichter sind aus).

Wenn die eingestellte Dauer abgelaufen ist, stoppt der Motor und die Lichtanzeige blinkt. Um die Federwiege erneut zu starten, drücke den Knopf und ziehe die Federwiege einmal nach unten.

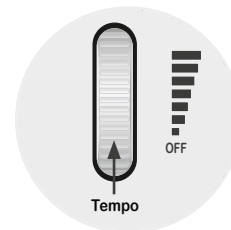

Tempo

Der Motor verfügt über einen stufenlosen Temporegler. Wenn du den Regler nach oben drehst, erhöht sich das Tempo. Wenn du den Regler nach unten drehst, verlangsamt sich das Tempo. Um den Motor zu starten, drehe den Regler nach oben, bis du ein „Klick“ hörst.

Bitte beachte: Der Regler befindet sich nach dem Einschalten nicht automatisch auf der niedrigsten Stufe. Wenn du also die Federwiege in Betrieb nimmst, drehe den Regler ungefähr bis zur Mitte und setze danach die Federwiege manuell in Bewegung. Anschließend kannst du das Tempo mit dem Regler wie gewünscht anpassen.

Zum Ausschalten drehe den Regler einfach wieder nach unten, bis du ein „Klick“ hörst.


PFLEGE & REINIGUNG



Das Gehäuse des Motors darf mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch ohne Reinigungsmittel abgewischt und gereinigt werden.

Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt.

ENTSORGUNG

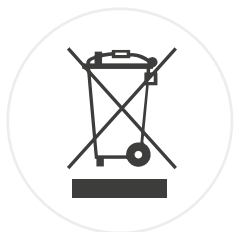

Wenn du deinen Federwiegenmotor nicht mehr benutzen kannst, darfst du das kaputte Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen.

Informiere dich über die geltenden Bestimmungen zur fachgerechten Entsorgung von Altgeräten.





SCHMUSEWOLKE®

Bestes für Babys



<https://www.facebook.com/Schmusewolke/>



<https://www.instagram.com/schmusewolke.de/>



<https://www.youtube.com/@schmusewolke1738>

www.schmusewolke.de

Schmusewolke GmbH | Siegtalstr. 216 | 57080 Siegen



Telefon: 0271-22298617



WhatsApp: +49 176 84916833



E-Mail: support@schmusewolke.de